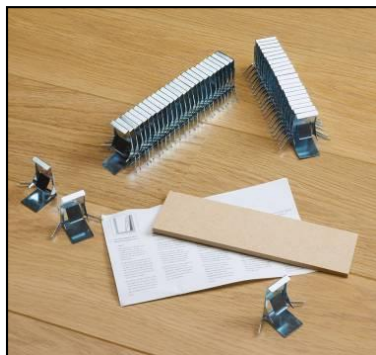


QUICK•STEP® CLEME**Coduri pentru comandă:**

În funcție de grosimea podelei: 7 mm, 8 mm sau 9,5 mm

QSSK(-) 58 x 12 mm	QSClipsKME7080A	QSClipsKME95A

Descrierea produsului

Sistem de cleme revoluționar pentru prinderea fără adeziv și fără șuruburi a plintelor.

Conținut:

- 50 cleme (=1 pungă)
- Unealtă pentru tăierea bordurilor

Cantitate ambalaj: 50 cleme (=1 pungă)

Utilizări

Quick-Step® are o gamă largă de plinte pentru finisarea spațiilor de dilatare necesare de jur împrejurul podelei dvs. Plintele Quick-Step® pot fi prinse în diverse moduri, inclusiv prin utilizarea clemelor Quick-Step®.

Clemele Quick-Step® vă permit prinderea plintelor fără a utiliza adeziv sau șuruburi. Clemele vă permit prinderea plintelor și podelei dvs. Quick-Step®, astfel încât plinta să nu fie prinsă de perete.

Clemele sunt disponibile pentru plinta standard Quick-Step® (QSSK(-) 58x12) și sunt adecvate spațiilor de dilatare de până la maximum 12 mm.

Alte metode de prindere a plintelor Quick-Step® sunt: adeziv Quick-Step® ONE4ALL (adeziv multifuncțional) și canalul Quick-Step® (șină de plastic pentru instalarea plinte de parchet Quick-Step® și de Largo Parketplint).

Pentru mai multe informații despre aceste metode alternative de prindere vizitați website-ul nostru : www.quick-step.com

Specificații

√ Detașabile

Plintele pot fi înlăturate ușor datorită prinderii fără adeziv și fără șuruburi. Acest aspect este util mai ales la zugrăvirea pereților, punerea tapetului sau înlocuirea unui dulap.


√ Ușor de instalat

Clemele oferă o metodă de lucru ușoară. Rezultatul este o economie de timp de până la 50% la instalarea plintelor.

√ Spațiu de dilatare garantat


Clemele Quick-Step® au fost proiectate astfel încât să poată fi mutate împreună cu podeaua. Piese metalice suspendate care apasă pe partea podelei îi permit acestora să se deplaseze.

Instrucțiuni de utilizare

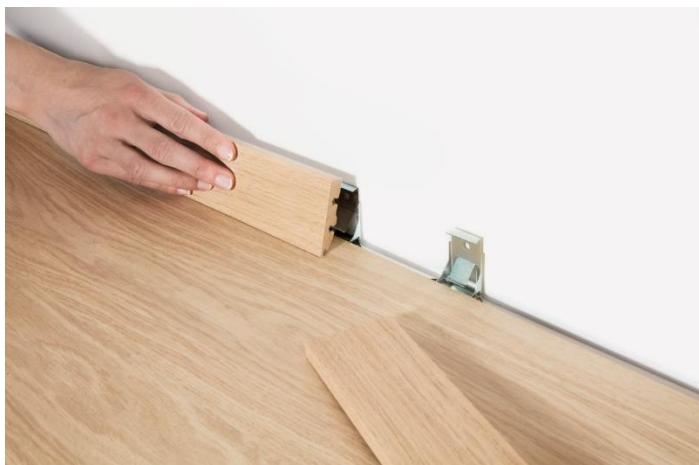


Important! (citiți înainte de instalarea podelei)

- Asigurați-vă că utilizați clemele corecte pentru tipul de podea care se instalează. Consultați imaginea de mai sus cu codurile pentru comandă.
- **Clemele trebuie instalate împreună cu podeaua.** Clemele sunt utilizate pe podea și fac legătura între podeaua Quick-Step® și plinta, astfel încât plinta nu este prinsă de perete.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de instalare a podelei și întotdeauna înlăturați federul sau canelura din placa de care sunt prinse clemele.
- Aplicarea distanțierelor pentru garantarea spațiului de dilatare este de asemenea necesară! Nu uitați să înlăturați distanțierele după instalare. (Pentru mai multe informații despre aceste distanțiere din setul de instalare Quick-Step®, vizitați website-ul nostru www.quick-step.com)

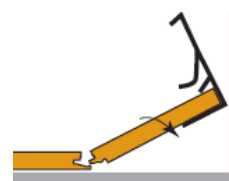


Cum să instalați?


- Prindeți clemele de podea la distanțe de 40 cm. Cel mai indicat este să prindeți o clemă la punctul de îmbinare dintre două borduri.
Recomandare: Clemele mai pot fi mutate puțin după ce au fost prinse de podea, permițându-le să acopere îmbinarea dintre 2 borduri.

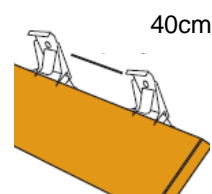

Imaginea de mai jos indică locul unde trebuie prinse clemele de bordură.

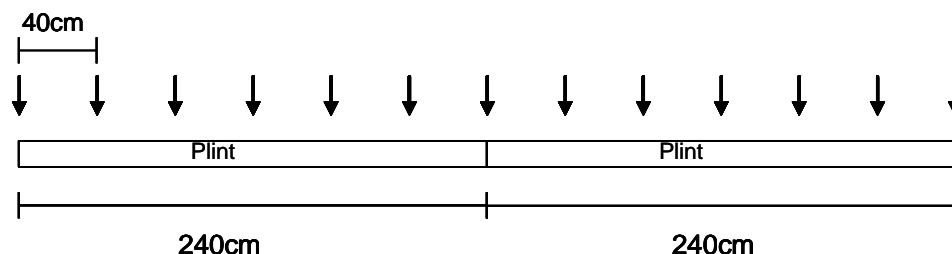


Notă: se recomandă utilizarea mai multor cleme în cazul pereților neuniformi. Dacă neuniformitatea este prea mare, spațiile dintre perete și plinta nu pot fi evitate.

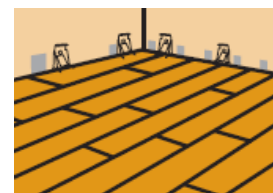


- Pentru obținerea unui rezultat bun, trebuie să existe o clemă la ambele capete ale plinte din colțul camerei (cât mai aproape posibil de colț).

Important! Utilizarea clemelor Quick-Step® are un impact asupra tăierii îmbinărilor legăturilor în unghi ascuțit. Clemele dau forma de unghi a plinte. Utilizați unealta livrată pentru a tăia îmbinări în unghi ascuțit perfecte pentru plinta dvs. (vedeți imaginea).

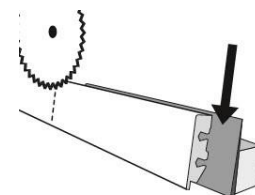

- Atunci când clemele sunt prinse de podea, plintele pot fi ușor înclinetate în poziție. Sprijiniți vârful bordurii de clemele Quick-Step®. Înclinați bine bordura prin împingerea părții inferioare a acesteia în sus.

Recomandare: cu cât plinta este mai înclinată, cu atât este mai ușoară înclinetarea în cleme.

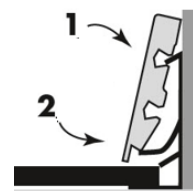

- Pentru a înlătura plinta din nou, efectuați acțiunile sus-menționate în ordine inversă (prin tragerea de partea inferioară a plinte).

Recomandare: când înlăturați prima plinta, dacă este posibil, începeți la un capăt îndepărtat (o fereastră glisantă sau un cadru de ușă). Puteți înlătura cu ușurință următoarele plinta de-a lungul părții respective.

